



出貨時有關計器的設定方法：

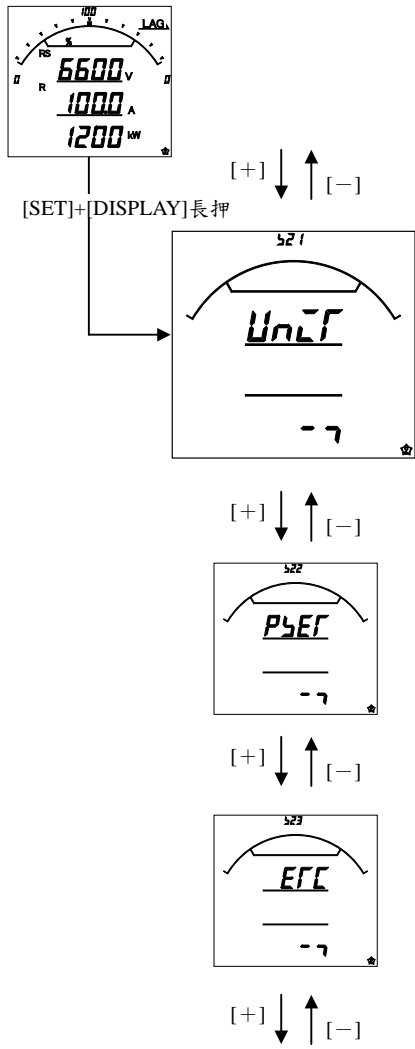

在量測畫面下，同時持續按著[SET]與[DISPLAY]達三秒鐘，可進入設定頁面

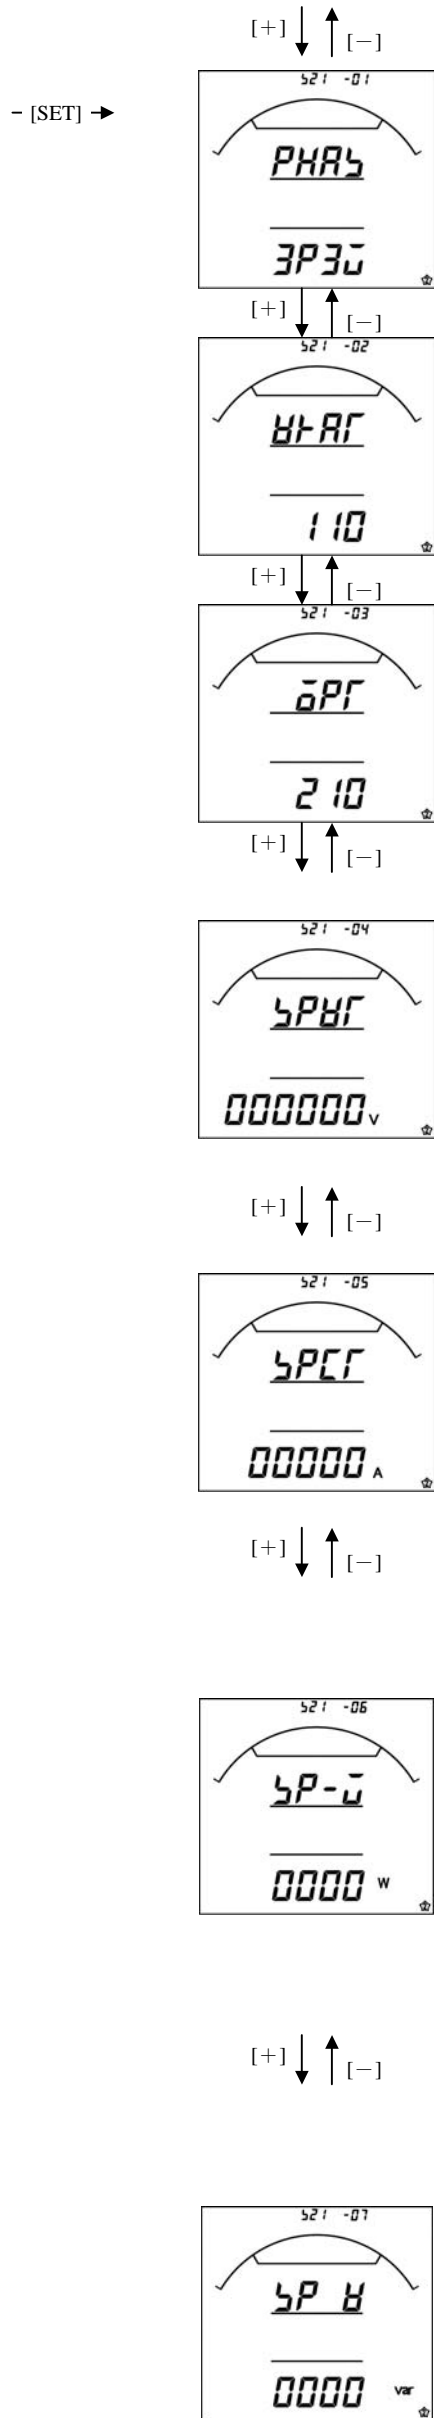

按鈕		說明
顯示設定值 (顯示值常亮)	SET	變更設定開始
	+	回上一畫面
	-	到下一畫面
	RESET	回上一層目錄
	MAX/MIN	-
修改設定中 (顯示值閃爍)	DISPLAY	回到測量畫面
	SET	設定變更完成
	+	設定值+
	-	設定值-
	RESET	取消設定並回上一層目錄
	MAX/MIN	-
	DISPLAY	取消設定並回測量畫面

01 相線式設定：

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(設定值閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值
- ③按[SET]鍵完成設定。

設定值	說明
1P2W	單相2線
1P3W	單相3線
3P3W	三相3線
3P4W	三相4線

02 輸入電壓設定

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(設定值閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值。(110 或 220)
- ③按[SET]鍵完成設定。

設定值	說明
110	110V
220	220V

03 選碼設定

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(設定值閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值
- ③按[SET]鍵完成設定。

04 特殊 VT 規格設定

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(第一位數閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值
- ③按[SET]鍵。(移動要設定的位數，該位數閃爍)
- ④從第二位數至第六位數，依照第一位數的修改方式設定
- ⑤最後按[SET]鍵完成設定。(設定值常亮)

05 特殊 CT 規格設定

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(第一位數閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值
- ③按[SET]鍵。(移動要設定的位數，該位數閃爍)
- ④從第二位數至第五位數，依照第一位數的修改方式設定
- ⑤最後按[SET]鍵完成設定。(設定值常亮)

06 功率圖示 BAR 自訂全幅值設定

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(第一位數閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值
- ③按[SET]鍵。(第二位數閃爍)
- ④按[+]、[-]鍵修改設定值
- ⑤按[SET]鍵。(第三位數閃爍)
- ⑥按[+]、[-]鍵修改設定值
- ⑦按[SET]鍵。(第四位數閃爍)
- ⑧按[+]、[-]鍵修改設定值
- ⑨按[SET]鍵完成設定。(設定值長亮)

07 無效功率圖示 BAR 自訂全幅值設定

- 設定方法
- ①按[SET]鍵。(第一位數閃爍)
- ②按[+]、[-]鍵修改設定值
- ③按[SET]鍵。(第二位數閃爍)
- ④按[+]、[-]鍵修改設定值
- ⑤按[SET]鍵。(第三位數閃爍)
- ⑥按[+]、[-]鍵修改設定值
- ⑦按[SET]鍵。(第四位數閃爍)
- ⑧按[+]、[-]鍵修改設定值
- ⑨按[SET]鍵完成設定。(設定值長亮)